



TRUDNE SPRAWY Z MAUALEM NIE DZIAŁA

1

WEJDŹ DO MENU APARATU


Aby, dostać się do menu naciśnij przycisk znajdujący się na obudowie. Jest dobrze oznakowany.



2

W MENU FOTOGRAFOWANIA PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI "4"

Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz podmenu "Konfiguruj".

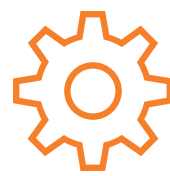

3

PRZEJDŹ DO OPCJI "RÓB ZDJ. BEZ OBIEKTYWU"

Odszukaj parametr "Rób zdj. bez obiektywu".



4

ZMIENŹ WARTOŚĆ PARAMETRU NA "WŁ."

Wartość parametru zmień na "WŁ." co umożliwi pracę z obiektywami manualnymi i adapterami bez elektroniki.



5

WYJDŹ Z MENU

Najwyższa pora, żeby robić zdjęcia!



6

Wiele obiektywów manualnych (nawet tych wyposażonych w natywne mocowanie) nie posiada elektroniki oraz styków przenoszących informacje do aparatu.

Właśnie dlatego Twój aparat może nie wiedzieć o tym, że ma na sobie obiektyw.

